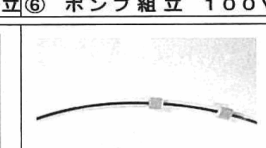



部品展開図

形名：MK-120A
 部位：本体

除菌器(MK-120A/B, 220A/B)

| | | | |
|--|--|--|---|
|  |  |  |  |
| ① ダイヤフラム組立 | ② ダイヤフラム | ③ ケーシング組立 | ④ カバー組立 |
|  |  |  |  |
| ⑤ 混合タンク組立 | ⑥ ポンプ組立 100V | ⑦ ポンプ組立 200V | ⑧ 試薬 |
|  |  |  |  |
| ⑨ 残留塩素濃度測定器 | ⑩ 黒チューブ | ⑪ 流量センサー組立 | ⑫ 薬液タンク |
|  |  |  |  |
| ⑬ 液面計 | ⑭ 止め弁 | ⑮ フランジパッキン | ⑯ フランジ |

除菌器(MK-120A/B, 220A/B)

部品明細表

形名：MK-120A

部位：本体

| 図番 | 補修部品名 | 補修部品品番 | 周波数使用数 | | 備考 | 供給 |
|----|----------|-------------|--------|---|----|----|
| 1 | ダイヤフラム組立 | 36-20L-2150 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 2 | ダイヤフラム | 36-20L-2050 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 3 | ケーシング組立 | 36-20L-2001 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 4 | カバー | 36-20L-3015 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 5 | 混合タンク | 36-20L-3054 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 6 | ポンプ組立 | 36-20L-2000 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 7 | ポンプ組立 | 36-21L-2000 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 8 | 試薬 | 36-20L-8061 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 9 | 濃度測定器 | 36-20L-8060 | 共用 | 1 | | |
| 10 | 黒チューブ | 36-24L-2140 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 11 | 流量センサー | 36-20L-3058 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 12 | 薬液タンク | 36-20L-3055 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 13 | 液面計 | 36-24L-3646 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 14 | 止め弁 | 36-24L-3647 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 15 | フランジパッキン | 36-24L-2018 | 共用 | 1 | | 終了 |
| 16 | フランジ | 36-24L-2015 | 共用 | 1 | | 終了 |