


部品展開図

形名：PG-133A

部位：本体

PG-83A
PG-133A
〔浅井戸ポンプ〕

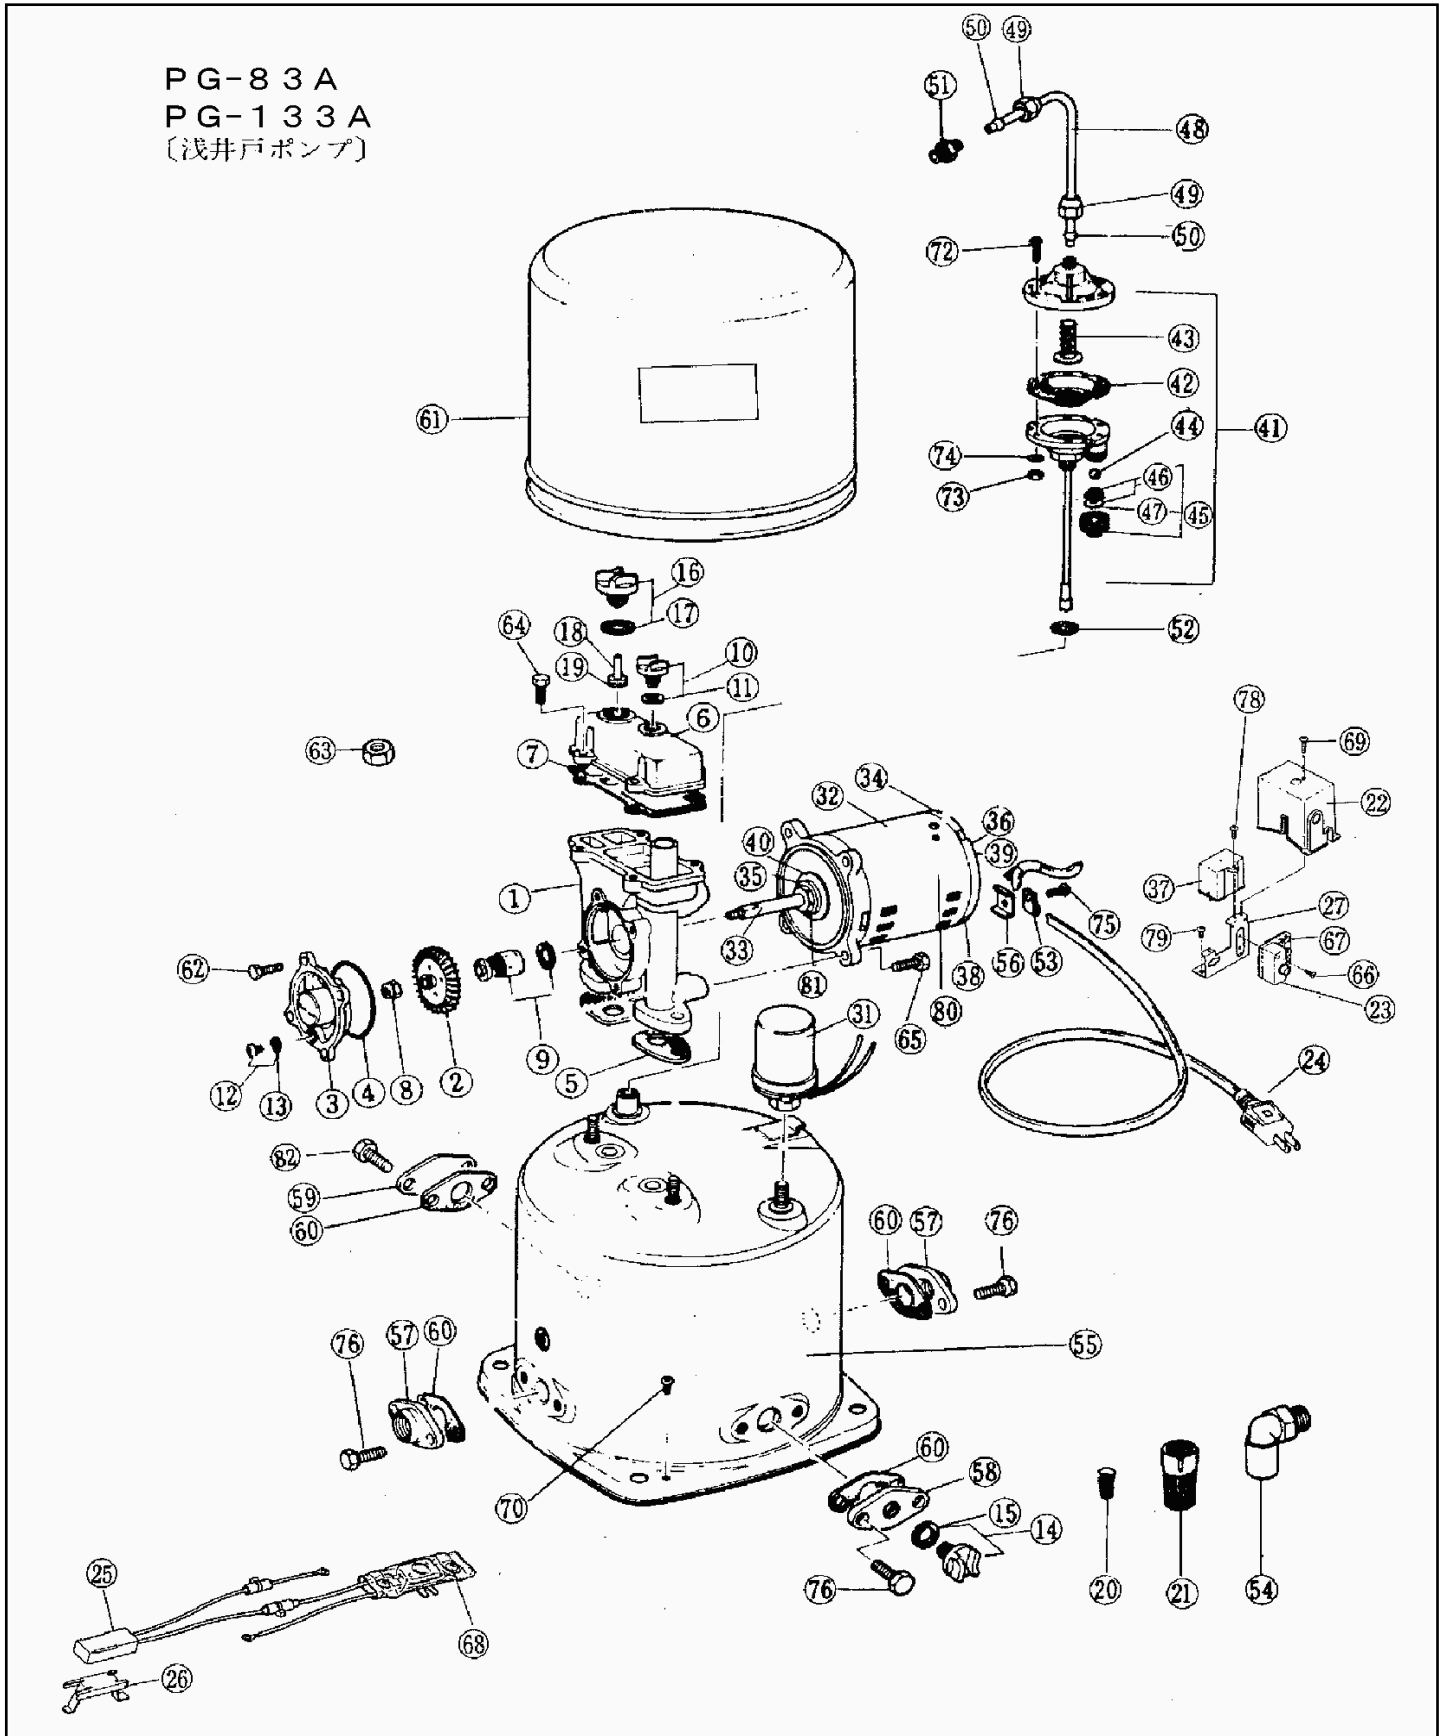

部品明細表

形名：PG-133A

部位：本体

図番	補修部品名	補修部品品番	周波数	使用数	備考	供給
1	ケーシング	PCS-A1713	50Hz	1	サーミスタ・ヒータ付	終了
1	ケーシング	PCS-A1714	60Hz	1	サーミスタ・ヒータ付	終了
2	羽根車	PIP-A1711	50Hz	1		終了
2	羽根車	PIP-A0671A	共用	1		終了
3	ケーシングカバー	PCS-B1711	50Hz	1		終了
3	ケーシングカバー	PCS-B0671A	60Hz	1		終了
4	Oリング	P0R-A1711	共用	1	64.5X2	終了
4	Oリング	P0R-A0391	60Hz	1	59.5X2	終了
5	ケーシングパッキン	PPK-D1711	共用	2		
6	補助タンクカバー	PCS-C1711B	共用	1	付属付	終了
7	パッキン(補助タンクカバー)	PPK-B1711	共用	1		終了
8	羽根車固定ナット	PIP-E0061	共用	1	N7	終了
9	メカニカルシール	PMS-A0392	共用	1	9φ	終了
10	呼水口栓	PPG-A2725	共用	1		
11	逆止弁弁蓋パッキン	PPL-I0655	共用	1		
12	ケーシング排水栓	PPG-H0061	共用	1	13付	
13	パッキン(ケーシング排水栓)	PPL-H0061	共用	1		
14	呼水口栓	PPG-A0655A	共用	1	3/8B	
15	呼水口栓パッキン	PPL-G0655	共用	1	3/8B	
16	逆止弁弁蓋	PVL-E0391A	共用	1	17付	終了
17	逆止弁弁蓋パッキン	PPL-I0655	共用	1		
18	逆止弁弁体	PVL-F1711	共用	1	パッキン付	終了
19	逆止弁弁体パッキン	PVL-G1711	共用	1		終了
20	抵抗弁用スプリング	PVL-H0391	共用	1		終了
21	ストレーナ	PVL-P0061	共用	1		
22	プロテクターカバー	PPR-P0672A	共用	1		終了
23	焼損防止器	PPR-A1030A	50Hz	1	3.0A	終了
23	焼損防止器	PPR-A1756A	60Hz	1	3.2A	終了
24	電源コード	PPR-M3041C	共用	1	6.6A	終了
25	ヒータ完成	PSW-G1713	共用	1		終了
26	ヒータ押さえ金具	PPR-H0131	共用	1		
27	コンデンサ取付金具	PPR-L1101A	共用	1		終了
31	圧カスイッチ	PSW-A1009	共用	1	70-130kPa	終了
32	モータ	PMT-A1711	50Hz	1		終了
32	モータ	PMT-A1712	60Hz	1		終了
33	ロータ(ベアリング付)	PMT-B1712B	共用	1		終了
34	フレームカバー	PMT-C0597	共用	1		終了
35	ベアリング	PBR-A6301	共用	1	ポンプ側	終了
36	ベアリング	PBR-A6201	共用	1	ポンプ側	
37	コンデンサ	PPR-G0020A	50Hz	1	20μF	終了
37	コンデンサ	PPR-G0018A	60Hz	1	18μF	終了
38	フレームカバーボルト	JXSN45D120FXS	共用	4		終了
39	ベアリング押えワッシャ	PBR-E6201	共用	1		
40	シールプレート	PBR-C0027	共用	1	6201用反ポンプ側	
41	自動空気補給装置	PAV-C1711	共用	1	49・50・52付	
42	ダイヤフラム	PAV-A0399A	共用	1		
43	ダイヤフラムバネ	PAV-B0399A	共用	1		
44	AVC弁球	PAV-E0387	共用	1		
45	AVC弁蓋	PAV-G0387	共用	1	弁座付	
46	AVC弁座	PAV-L1711	共用	1	ワッシャ付	
47	AVC弁座ワッシャー	PAV-L1711A	共用	1		
48	給水パイプ	PAV-H0387	共用	1	50付	
49	給水側取付ナット	PAV-I0387A	共用	2		
50	給水側スリーブ	PAV-M0387A	共用	2	スリーブ	
51	ポンプ側ニップル	PAV-J0671	共用	1	AVCニップル	
52	AVC取付パッキン	PAV-S0671	共用	1		
53	コード固定金具	PPR-H1711B	共用	1		
54	エルボソケット	PPP-J1351	共用	1		
55	圧カタンク	PPT-B1711	共用	1		終了
56	モータ取付金具	PAW-I1711	共用	1		終了
57	フランジ	PFG-A0671	共用	2	20A	
58	フランジ	PFG-A0391A	共用	1	3/8B	終了
59	フランジ	PFG-A1711	共用	1		
60	フランジパッキン	PFP-A0387	共用	4	20A	
61	タンクカバー	PPT-A1711	共用	1		終了

部品明細表

形名 : PG-133A

部位 : 本体

図番	補修部品名	補修部品品番	周波数使用数		備考	供給
62	取付ネジ(10本)	JXVG6B14VW	共用	4		終了
63	取付ナット(8個)	JXNG8E	共用	2	N8	
64	取付ボルト(5本)	JXVG6B16VW	共用	4		終了
65	ボルト(六角:10本)	JXVG6B200	共用	4		
66	皿小ネジ(20本)	JXSS4+12S	共用	1		
67	なべ小ネジ(20本)	JXSN4+5S	共用	5		終了
68	ビス(30本)	JXSN4+6S	共用	2		終了
69	取付ネジ(20本)	JXTN4+12B	共用	1		終了
70	ネジ	JXYN4+B6BW	共用	1		終了
71	タッピンネジ(なべ:20本)	JXTN4+8B	共用	1		終了
72	小ネジ(トラス:10本)	JXST4+16VWS	共用	6		
73	ナット(六角:20個)	JXNG4EBWS	共用	6		
74	ワッシャ(20枚)	JXWE4BW	共用	6		
75	取付ネジ(20本)	JXSN5+12S	共用	1		終了
76	取付ボルト(4本入り)	JXVG8B25VW	共用	4		
78	タッピンネジ(なべ:20本)	JXTN4+8B	共用	1		終了
79	取付ネジ(20本)	JXSN5+6S	共用	2		
80	シールワッシャ	PBR-D0017	共用	1	6301用ポンプ側	終了
81	水切り	PDA-J0017P	共用	1	鉄板	終了
82	ボルト(六角:10本)	JXVG8B200	共用	4		
	梱包材料	PG133A1S	共用	1		終了
	取扱説明書	PTPG133A	共用	1		終了
	工事説明書	PTPG133AK	共用	1		終了
	保証書	PTPZG88AUA	60Hz	1		終了